

0176	AC800 で「ペンシルエンド」が頻発する場合のチェック項目
------	--------------------------------

プロッタのAC800で「ペンシルエンド」が頻繁に起きる場合、以下の項目をチェックしてください。

1、芯切れになっていませんか？

芯を補充してください。

2、ペンシルホルダに短い芯や、太さの合っていない芯、規定本数以上の芯を入れていませんか？

短い芯は取り除きます。規定最大芯本数はAC800の取扱説明書をご覧ください。

3、MUTOH指定芯を使用していますか？

MUTOH指定芯を推奨します。

4、ペンシルホルダに芯が詰まっていたり、汚れていませんか？

ペンシルホルダを清掃します。清掃方法は、AC800の取扱説明書をご覧ください。

細かい部品が多々ありますので、紛失しないよう注意して扱しましょう。

5、ペンシルホルダの清掃後、確実に組み立てましたか？

正しくしっかりと組み立てます。

6、用紙に対して筆圧が高すぎませんか？

筆圧を下げます。「オート」時の筆圧と最大筆圧値は、AC800の取扱説明書をご覧ください。

なるべくコピー用紙などは使用しないでください。故障の原因になります。

7、ペンシルホルダのチャック部の寿命ではありませんか？

新品に交換します。

8、プロッタを直射日光の当たる場所に設置していませんか？

直射日光が当たらない場所に設置します。


9、センサーが汚れていませんか？

センサーを清掃します。


- (1) プロッタの電源をOFFします。
- (2) ヘッドの部分をずらします。
- (3) 向かって右側面にセンサーがあります。

OA機器に使用可能なほこり取り（エアーダスター等）を使うか、綿棒などのやわらかい物で拭いてください。

正面より見た図

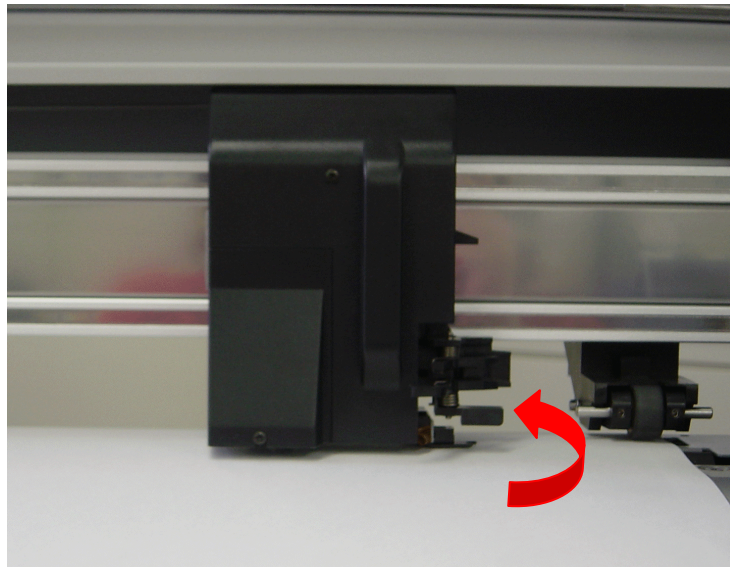

右側面のセンサー
（小丸のレンズ2個）

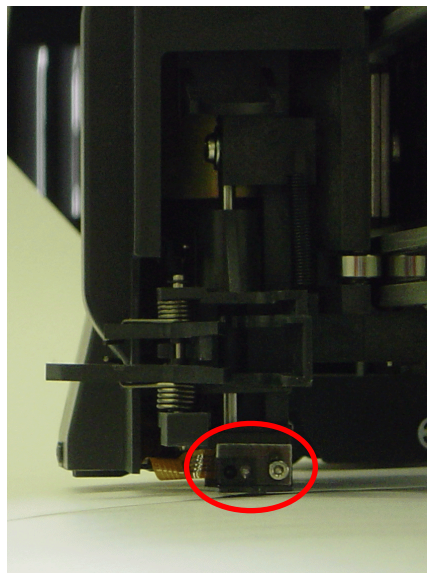

これらの項目をチェックしても、「ペンシルエンド」が起こる場合は、東レA C S（株）までご連絡ください。

以上
東レA C S株式会社